

マニュアルの使い方

『ユーザーズガイド』と『ネットワークガイド』は、パソコン画面でご覧いただくマニュア ルです。電子マニュアルをインストールすると、デスクトップにアイコンが表示されます。



デスクトップ上の各アイコン をダブルクリック



印刷方法や、付属のドライバーやソフトウェアの使い方を掲載してい ます。

プリンターの操作方法を 掲載しています。

困ったときやトラブル発 生時の対処方法はこちら をご覧ください。

マニュアルの種類やアイ コンの意味などを掲載し ています。



印刷の流れ


ここでは印刷の概要を説明します。詳しい印刷方法は以下をご覧ください。 △
『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)−「印刷」−「印刷の基本」

印刷用紙をセットします。

アプリケーションソフトで印刷データ を作成して、「印刷(プリント)」をクリッ クします。



必要に応じて、プリンタードライバーで印刷設定(用紙種類や印刷品質な どの設定)をして、印刷を実行します。



『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)-「トラブル解決」-「印刷でき

準備中にトラブルが発生したとき

本体準備時の問題か、パソコンとの接続設定時の問題かをご確認ください。

「5.ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」での問題ですか?



パソコンのデスクトップ上に、『ユーザーズガイド』 (電子マニュアル)と『ネットワークガイド』(電子 マニュアル) のアイコンができているときは、アイ コンをダブルクリックして表示し、「トラブル解決」 をご確認ください。

各ステップでの操作に間 違いがないか、再度ご確認 ください。

→ いいえ

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください。

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①~④をご確認の上、お問い合わせく ださい。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示(ランプ・パソコン画面)

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 050-3155-8011

月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

商標

- Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国お よびその他の国における登録商標です。
- AOSS[™] は株式会社バッファローの商標です。
- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

表記

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) をそれぞれ [Windows XP] [Windows Vista」「Windows 7」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使 用しています。

PX-204 準備ガイド「はじめにお読みください」

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『製品使用上のご注意』(別紙)をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および 財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

| 箱の中身を確認 万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本体に貼られている保護テープや保護 材をすべて取り外してください。


□ セットアップ用インクカートリッジ(4色) 本体に装着する直前まで開封しないでください。 品質保持のため、真空パックにしています。


□ ソフトウェアディスク ソフトウェアと電子マニュアルが 収録されています。


□電源コード□保証書

□ 周波数のご注意が書かれたステッカー(本製品の目に付く場所にお貼りください)

パソコンと本体を接続するための USB ケーブルと LAN ケーブルは同梱 されていません。別途ご用意ください。

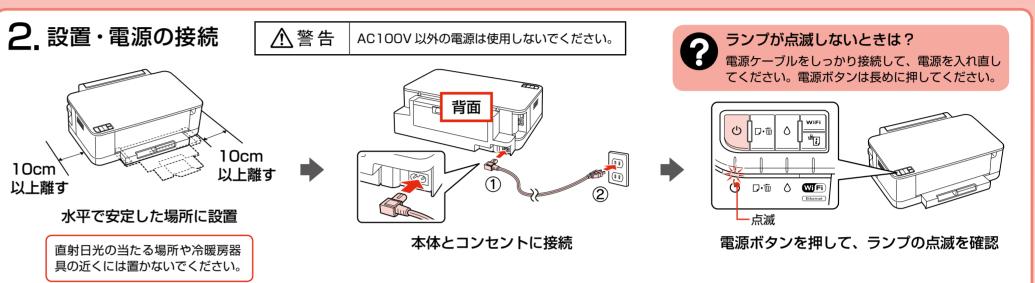

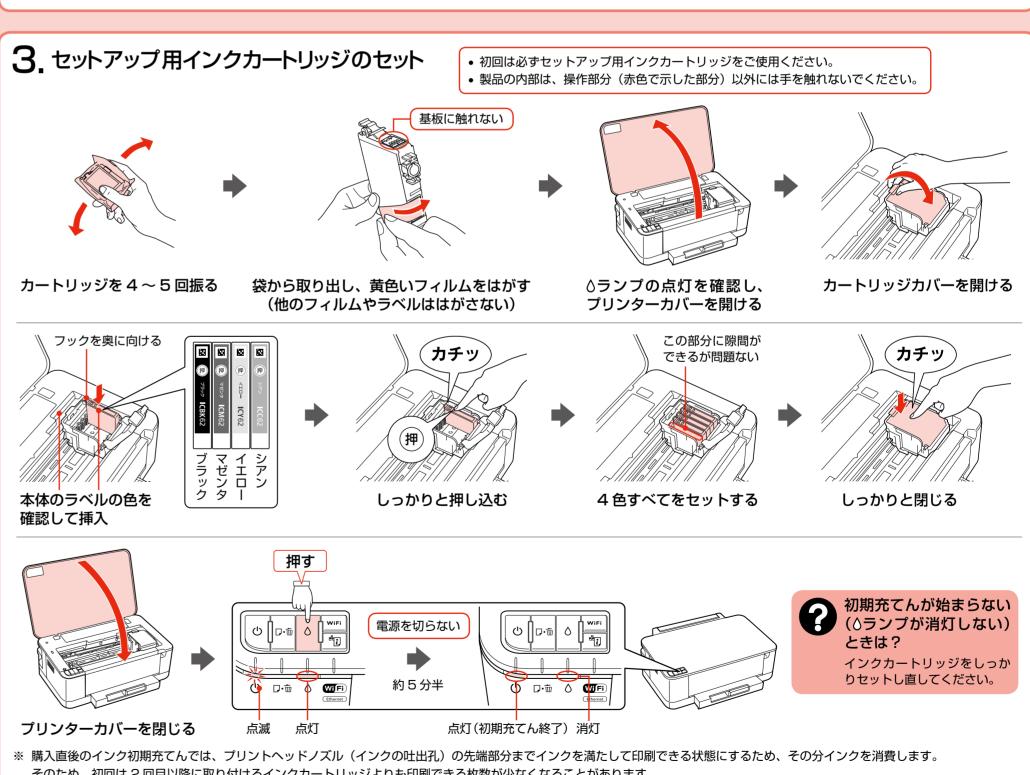



-1-

※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。





©2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved

4. パソコンとの接続方法の選択 本製品は以下の接続に対応しています。はじめに、あなたが接続したい方法を選んでください。

- Windows では、パソコンがインターネット接続されているときに、Web から最新のドライバーなどを自動で入手してインストールできます。
- 無線 LAN と有線 LAN の同時利用はできませんが、無線 LAN と USB 接続、有線 LAN と USB 接続は同時利用できます。
- 弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」(有償)をご提供しています。 詳細はエプソンのホームページでご確認ください。 < http://www.epson.jp/support/houmon/ >

USB で接続する

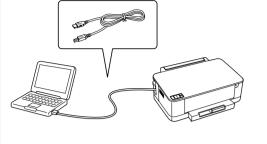

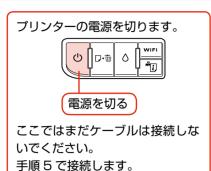


準備するもの

市販の USB ケーブル



有線 LAN で接続する

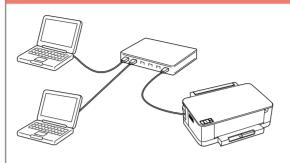

ネットワーク接続されたパソコ ンが必要です。お使いのパソコ ンに LAN ケーブルが接続され ていれば、有線 LAN で接続さ れています。


準備するもの



- 市販のネットワーク機器 (ブロードバンドルーターやハブ(HUB))
- ネットワーク機器のマニュアル ネットワーク機器に関する不明点などを確認 してください。

無線 LAN で接続する

アクセスポイントやブロードバンドルーターを介した無線接続(インフラストラクチャーモード)

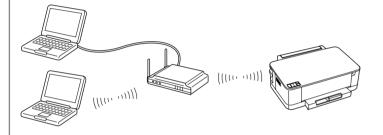

無線 LAN 接続されたパソコン が必要です。 お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないとき は右ページをご覧ください。

• 市販の USB ケーブル(Windows XP のみ)

接続します。


画面で USB ケーブルの接続を指示されたら、

準備するもの


- 市販のネットワーク機器
- (アクセスポイントやブロードバンドルーター) • ネットワーク機器のマニュアル
- ネットワーク機器に関する不明点などを確認し てください。

アドホックモードで接続する

アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信します。



『ネットワークガイド』(電子マニュアル)-「ア ドホックモードでの接続設定」をご覧いただき、 接続設定をしてください。





5. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定



Mac OS X は をダブルクリックする

ソフトウェアディスクを セットする

してください。

図インターも中に目的して、最内閣をインストールする 作者によっては、デフェローとが認知されることがあります。 押る インストール

【終了】ボタンが表示 されたら終了です わからないことが

おきたときは?

右ページへ

インストールするソフトウェアを選択する (電子マニュアルがチェックされていることを確認) 何を選択するかわからないときは、すべてをチェッ クすることをお勧めします。

「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあ | Windows 7・Windows Vistaで「自動再生」画面が表 るユーザー)でログオンしてください。また、管理者のパ │ 示されたら、[InstallNavi.exe の実行] をクリックします。 スワードが求められたときは、パスワードを入力して続行 | 続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作 業を続行してください。

以上で準備は終了です。この後は『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

ネットワーク設定がわからないときや、ネットワークプリンターをパソコンに追加したいときは『ネットワークガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

本製品の対応 OS は Windows XP (SP1 以降)・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista*・Windows 7*(以上の総称を「Windows」と記載)、Mac OS X v10.4.11 · Mac OS X v10.5.x · Mac OS X v10.6.x (以上の総称を「Mac OS | と記載)です。

*:32 ビット版 /64 ビット版に対応。

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >

お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないときは

パソコンでネットワーク設定画面を表示します。

Windows 7 : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック Windows Vista: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリック Windows XP : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリック Mac OS X : [アップル] - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリック

無線 LAN 接続するための機器がパソコンに搭載されているときは、以下のように表示されます。

アイコンは OS のバージョンによって異なります。

<Windows>

アイコン	説明		
	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。		



無線LAN接続するための機器は認識されていますが、正常に動作 していません。

パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご覧になり、接続 設定を行ってください。

<Mac OS X>

アイコン	ランプの色	説明
(Ro	緑	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。
(R)	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器は認識されていますが、正常に動作していません。 パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご 覧になり、接続設定を行ってください。

インストール中にわからないことがおきたら

[無線 LAN 設定方法]でどれを選べば良いかわからない 次のいずれかの方法で無線 LAN の設定をしてください。

• カンタン自動設定


パソコンの無線 LAN 設定を使って、プリンターとパソコンを直接通信してネッ トワーク設定を行います。Windows 7・Windows Vista・Mac OS X でお勧 めです。

• ソフトウェアで設定

パソコンの無線 LAN 設定を使って USB ケーブルでプリンターに送信してネッ トワーク設定を行います。Windows XP でお勧めです。


● プッシュボタン自動設定(AOSS・WPS) お使いの無線 LAN 設定をアクセスポイントの【AOSS】または【WPS】ボタ ンで行っているときは、この方法を選択してください。


無線 LAN・有線 LAN で接続エラーが表示された




『ネットワークガイド』(電子マニュアル) は、パソコンのデスクトッ プ上のアイコンをダブルクリックして表示します。








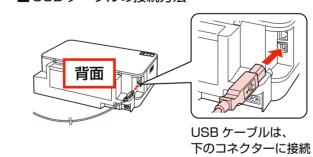

■LAN ケーブルの接続方法

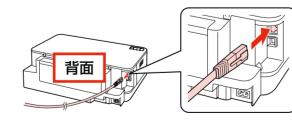

LAN ケーブルは、 上のコネクターに接続

画面の説明がわからない

['] 以下の内容を確認して、インストールを進めてください。

■Windows で新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表 示された

• USB 接続を選択していたら

本製品の電源を切り、「キャンセル」をクリックして画面を閉じてください。 • 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続を選択していたら

何もクリックせずにインストールを続行してください。

■セキュリティーに関する画面が表示された

• 右の画面が表示されたら、[ブロック を解除する]をクリックしてください。



• 市販のセキュリティーソフトが表示した画面で [ブロックする] や [遮断する] はクリックしないでください。

市販のセキュリティーソフトの中には、以上の作業をしても通信できないも のがあります。そのときは、市販のセキュリティーソフトを終了してから、 本製品のソフトウェアをインストールしてください。

■ Windows でファイアウォール警告画面が表示された

[Windows ファイアウォールに登録] チェックボックスを選択して〔次へ〕を クリックしてください。



ユーザーズガイド、またはネットワークガイドアイコンがデスク **?** ユーザースカ トップにない

以下のフォルダーから起動してください。

< Windows >

[スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Manual] -[EPSON PX-204 ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

< Mac OS X >

[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON PX-204 ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

指定のフォルダーにマニュアルがないときは、ソフトウェアディスクから電子マ ニュアルをインストールしてください。

USB 接続からネットワーク接続へ変更したいときは

手順5「ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」をやり直してください。